



Инструкция по первоначальной настройке интернет-центра ASUS RT-N66U для подключения к Интернету OnLime

1. Настройте компьютер на автоматическое получение адреса

2. Подключите интернет центр к питанию как указано в инструкции.
Включите интернет центр.
Соедините LAN разъем (**желтый**) интернет центра с сетевой картой вашего компьютера.
Подключите кабель провайдера к WAN разьему (**синий**) интернет центра.

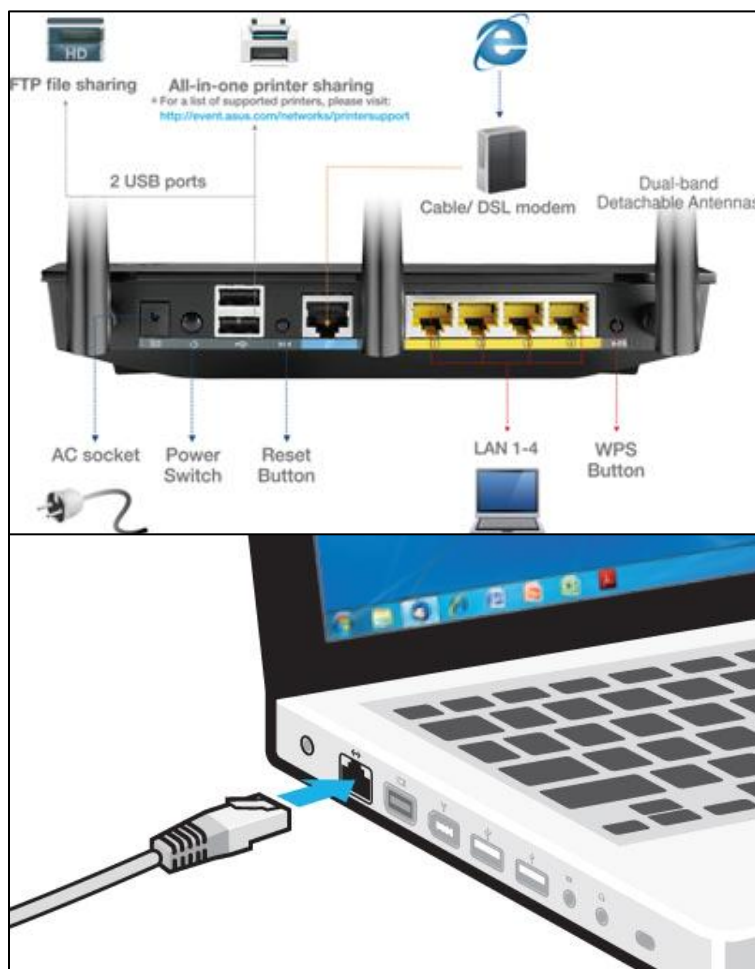


3. Для улучшения беспроводной связи между беспроводным роутером и сетевыми устройствами, подключенными к нему, выполните следующее:

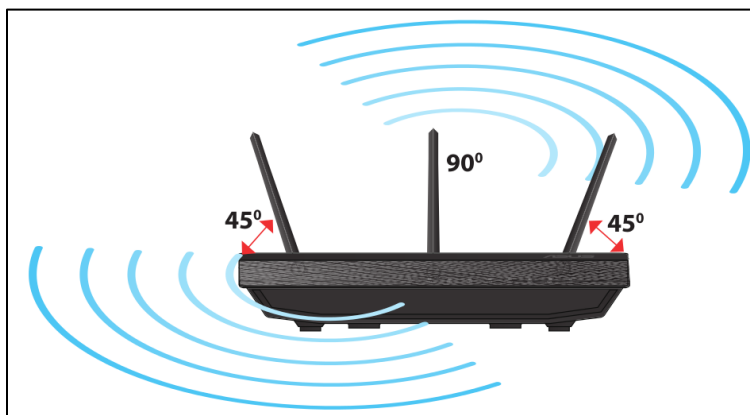

- Поместите беспроводной роутер в центре беспроводной сети для максимального покрытия.
- Поместите устройство подальше от металлических преград и прямых солнечных лучей.
- Для предотвращения помех поместите устройство подальше от устройств стандарта 802.11g или устройств, работающих на частоте 20 МГц или 2.4ГГц, устройств Bluetooth, беспроводных телефонов, трансформаторов, мощных двигателей, флюоресцентных ламп, микроволновых лучей, холодильников и другого промышленного оборудования.
- Для обеспечения оптимального сигнала, расположите три съемные антенны, как показано на рисунке.
- Для оптимальной производительности настройте внутреннюю систему охлаждения. Дополнительную информацию смотрите в руководстве пользователя.
- Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт ASUS <http://www.asus.com>.


4. На компьютере, подключенном к интернет-центру, запустите веб-браузер. Вы увидите страницу приветствия веб-конфигуратора интернет-центра.

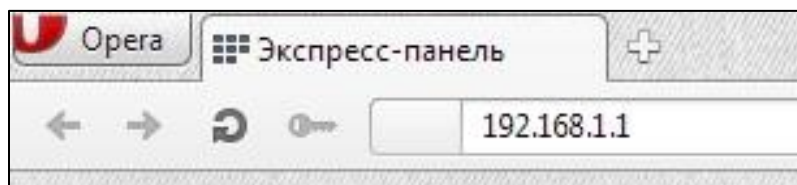

Если на вашем экране вы видите другую страницу, введите в адресной строке веб-браузера адрес интернет-центра: 192.168.1.1

5. Функция быстрой настройки интернет подключения настроит интернет автоматически.

Назначьте имя сети (SSID) и ключ безопасности для беспроводных подключений 2.4 ГГц и 5 ГГц. Когда закончите, нажмите **Применить**.

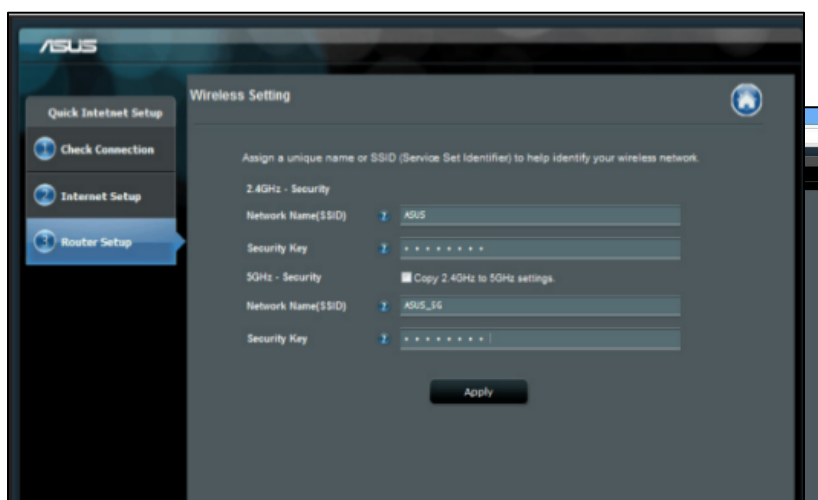

Запишите ключ безопасности так как он понадобится для беспроводного подключения.

Настройка беспроводного соединения с интернет центром

1. Введите в адресной строке веб-браузера адрес интернет-центра: 192.168.1.1.

Для доступа к управлению введите логин **admin**, пароль **admin**.

Для настройки Wi-Fi соединения нажмите кнопку "Беспроводная сеть", как показано на рисунке.

Сделайте настройки согласно рисунку.

В поле **SSID** введите уникальное название беспроводной сети.

В строке **Предварительный ключ WPA** укажите ключ шифрования беспроводной сети.

Когда закончите, нажмите **Применить**. Данный шаг можно пропустить если вам известны SSID и ключ беспроводного соединения.

3. Подключитесь к беспроводной сети используя назначенный ранее SSID и ключ шифрования.

