

Инструкция по первоначальной настройке интернет-центров TL-WR841N TL-WR841ND для подключения к Интернету OnLime


1. Настройте компьютер на автоматическое получение адреса
-

2. Подключите интернет центр к питанию как указано в инструкции.
Включите интернет центр.
Соедините LAN разъем (**желтый**) интернет центра с сетевой картой вашего компьютера.
Подключите кабель провайдера к WAN разъему (**синий**) интернет центра.



3. Для улучшения беспроводной связи между беспроводным роутером и сетевыми устройствами, подключенными к нему, выполните следующее:

- Поместите беспроводной роутер в центре беспроводной сети для максимального покрытия.
 - Поместите устройство подальше от металлических преград и прямых солнечных лучей.
 - Для предотвращения помех поместите устройство подальше от устройств стандарта 802.11g или устройств, работающих на частоте 20 МГц или 2.4ГГц, устройств Bluetooth, беспроводных телефонов, трансформаторов, мощных двигателей, флюоресцентных ламп, микроволновых лучей, холодильников и другого промышленного оборудования.
 - Для обеспечения оптимального сигнала, расположите антенны, как показано на рисунке.
 - Для оптимальной производительности отверстия охлаждения устройства должны быть открыты.
- Дополнительную информацию смотрите в руководстве пользователя.
- Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт TP-Link <http://www.tp-link.ru> .

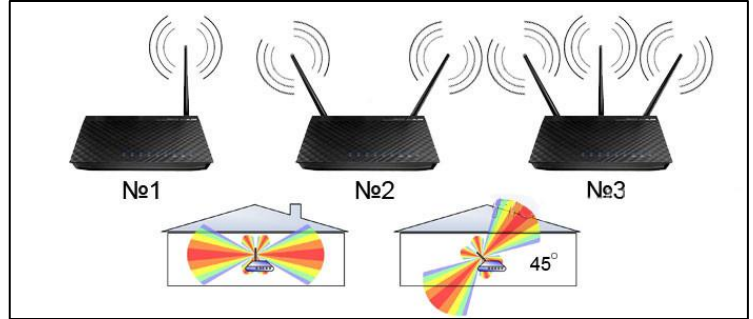

4. На компьютере, подключенном к интернет-центру, запустите веб-браузер. Введите в адресной строке веб-браузера адрес интернет-центра: `tplinklogin.net` или `192.168.0.1` .

Для доступа к управлению введите логин **admin**, пароль **admin**.

5. Установите динамический протокол конфигурации для интернет соединения.

Для этого нажмите пункт **Network** в меню. Выберите динамический IP и нажмите **Save**.




6. Перезагрузите устройство.

Для этого выберите меню:
System Tools -> Reboot и нажмите кнопку Reboot.

Подтвердите перезагрузку.


После того как устройство перезагрузится вы сможете выйти в Интернет.

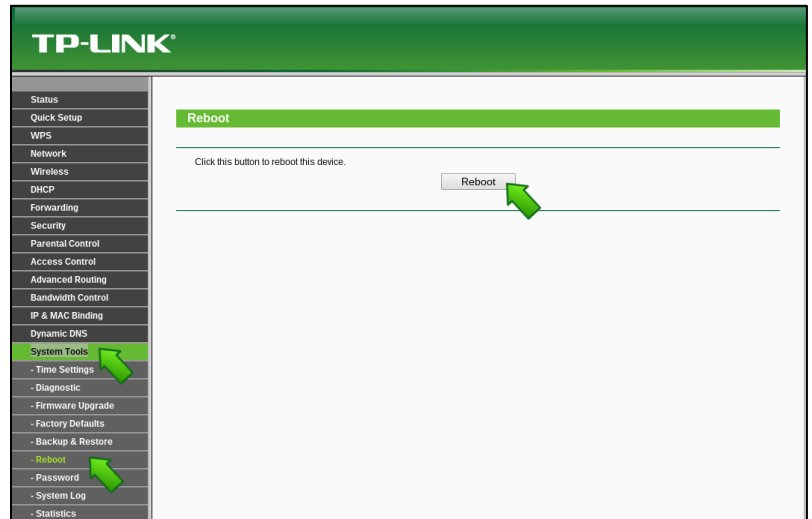

Настройка беспроводного соединения с интернет центром

1. Введите в адресной строке веб-браузера адрес интернет-центра:
tplinklogin.net или 192.168.0.1 .

Для доступа к управлению введите логин
admin, пароль **admin**.

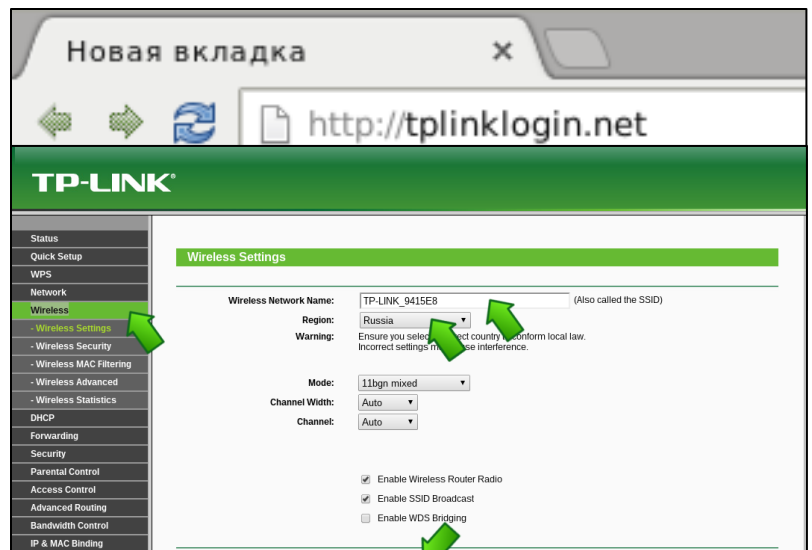

Для настройки Wi-Fi соединения нажмите кнопку "Wireless", как показано на рисунке.

В поле **SSID** введите уникальное название беспроводной сети.

В селекторе "Region" выберите **Russia**.

Далее нажмите на кнопку **Save**.


2. Войдите в пункт **Wireless Security**,

Установите переключатель на **WPA/WPA2 - Personal**.

В строке **Wireless Password** указываем ключ шифрования беспроводной сети.

Его длина должна составлять не менее 8 символов.

Далее нажмите на кнопку **Save**.

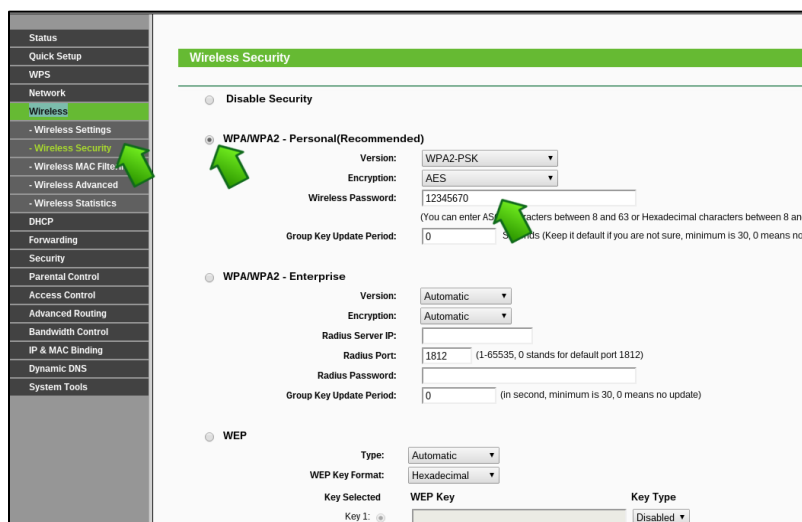

3. Подключитесь к беспроводной сети

используя назначенный ранее SSID и ключ шифрования.

